


# PROJEKTERINGSANVISNING CLOSOMAT PALMA VITA

Closomat Palma Vita golvmonterad toalett med inbyggd bidéfunktion.

Avloppsanslutning: Förbindningsrör i polyeten till avlopp medföljer diam. 110 mm. Avloppet består av ett rakt rör med gummimanschett för anslutning mot toaletten samt en vinkel på 90 grader. Genom att kapa den raka rördelen kan man anpassa efter hur långt från väggen som avloppet i golvet sitter. Helst skall toaletten monteras med baksidan direkt mot väggen.

mått i cm

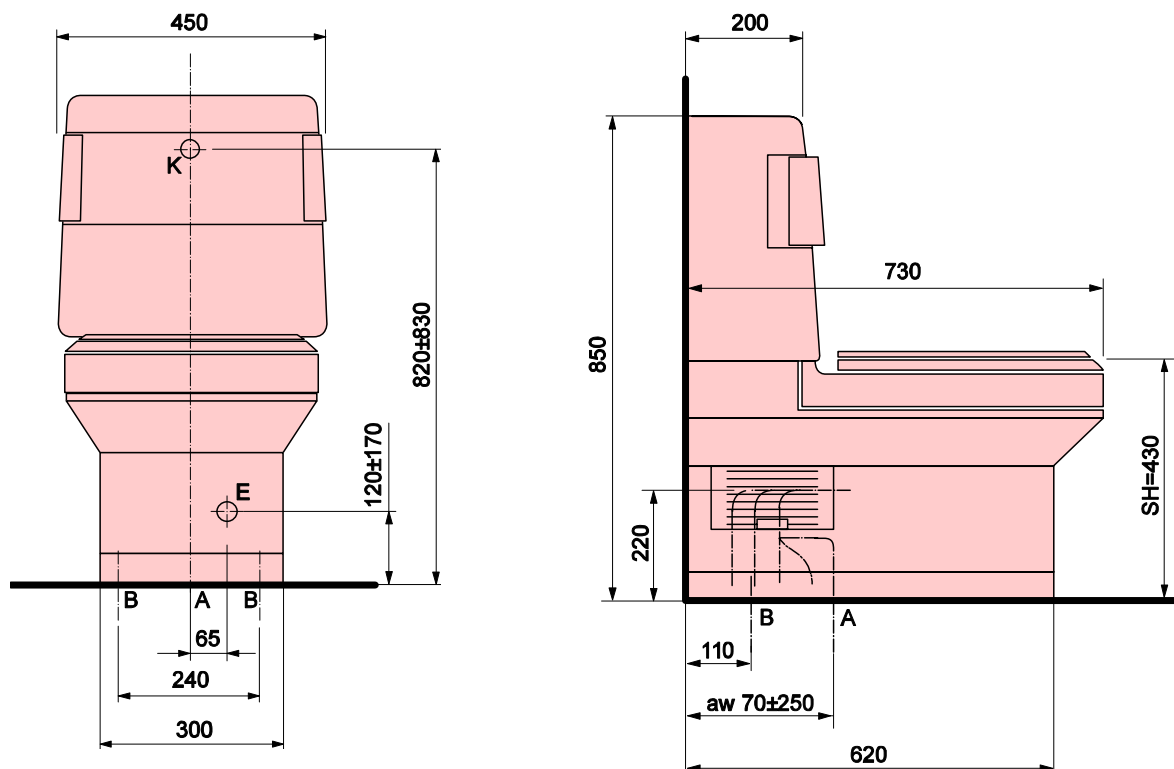

- K Kallvattenanslutning
- A Avloppsanslutning
- E Elanslutning
- B Fästskruvar